

## BirdAlert stativ opsætningsguide

Den øverste og den nederste skrue skrues af PVC røret, som vist på figur 1.

Den H-formede BirdAlert holder sættes i toppen af røret – som er den ende der vender opad i figur 1. Den H-formede BirdAlert holder skrues fast med den tidligere fjernede skrue.

Rammen til stativet foldes ud og røret placeres over skruehullerne i enden med T-form, som markeret med et 1-tal på figur 2. Rørets bund skrues herefter fast til stativets ramme.


Spænd toppen af rammen fast til røret med vingeskruen markeret med et 2-tal på figur 2.

Drej armen, som er markeret med et 3-tal på figur 2, 90 grader ud til siden. Solpanelet kan nu placeres i stativet og armen drejes tilbage så den holder solpanelet på plads.

Stativet er nu samlet og BirdAlert kan placeres i holderen på toppen af stativet. Husk at sætte solpanelet til BirdAlert via kablet på bagsiden af solpanelet.



Figur 1

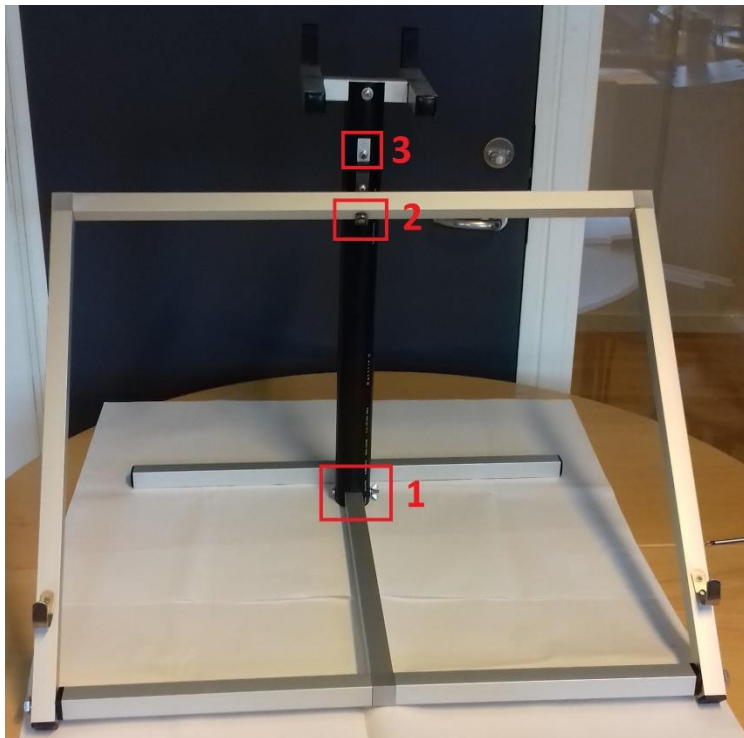

Figur 3



Figur 2