


Anlægning af Progrid (vejledende)

1. Der skal laves en udgravning med et fald på 1,5-3%, som man sikrer at vandet kan afledes fra pladsen/drivvejen. Hvis underlaget er vådt eller mudret, kan der lægges en dug (geotext) under stabilgruset, som kan hindre vand i at trænge op i underlaget, det sparer 5-10 cm stabilgrus.
2. Bunden etableres med grus/stabil grus i en tykkelse af 15-30 cm alt efter underlag. Materialet skal komprimeres med pladevibrator eller lign.
3. Efterfølgende afrettes belægningsområdet med 2-3 cm sand eller fint grus, som også skal komprimeres med pladevibrator. Vær opmærksom på at bevare faldet på ca. 1,5-3%



4. Efterfølgende udlægges Progrid plader omhyggeligt følgende metode. Progrid pladerne skal fæstnes ved komprimering med pladevibrator.

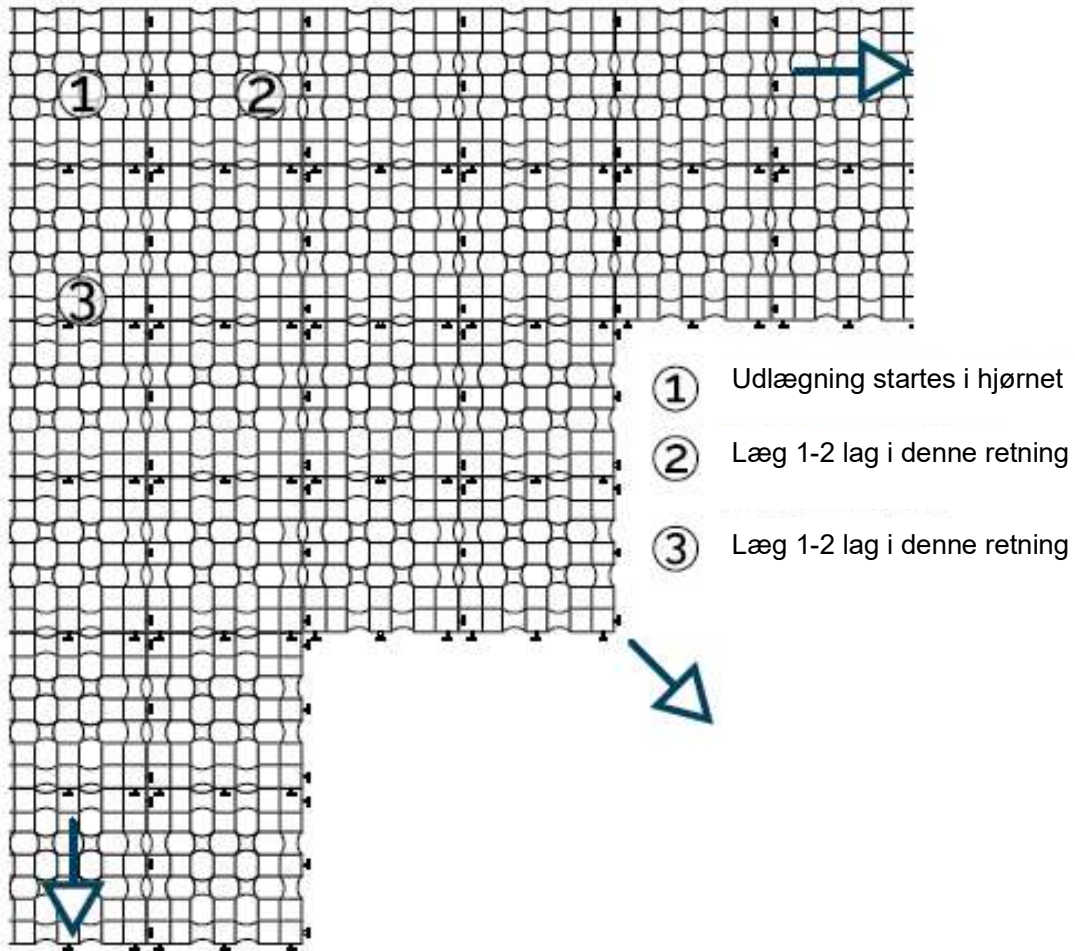

5. Afslutningsvis skal Progrid pladerne fyldes med sand eller jord, som også kan bruges ved driveveje.

